

## INSTRUMENTS / effets

**CHANT** : SM58 ..... Cyrman  
..... **PRISE SON : 1 XLR**

**SAX + CHŒURS** : SM58 + SM57 ..... Annick  
..... **PRISE SON : 1 MICRO SAX + 1 MICRO CHŒUR**

**GUITARE + CHŒURS** : FENDER STRATOCASTER, PEAVEY clasic 50/50, 2 x baffles mesa boogie effet line6 + SM58 ..... Franck  
..... **PRISE SON : 2 MICRO SUR AMPLI + 1 MICRO CHŒUR & 2 PRISES SECTEUR**

**CLAVIER + CHŒURS** : YAMAHA MOTIF 6 + SM58 ..... Xav  
..... **PRISE SON : 2 JACKS BOITIER DIRECT + 1 MICRO CHŒUR & 2 PRISES SECTEUR**

**BASSE** : FENDER JAZZ BASS DELUXE + effets Electro Harmonix + Ampli basse MARKBASS CMD102P 280 W ..... Vince  
..... **PRISE SON : XLR JACKS BOITIER DIRECT SORTIE AMPLI & 2 PRISES SECTEUR**

**BATTERIE** acoustique Pearl export (droitier) ..... Chris  
..... **PRISE SON : 7 MICROS**

### RETOURS x 4

- ✓Retours chant Lead
- ✓Retour choriste
- ✓Retour Batteur / guitare
- ✓Retour Clavier / Bassiste

### MICROS NECESSAIRES : 15 (Fourni par le groupe à la demande)

- ✓4 micros Chant SM58
- ✓3 micros instruments SM57 (guitare + sax)
- ✓8 micros Batterie : KIT SENNHEISER E604 + E602 + AKG C535
- ✓8 pieds de micro


### Total entrées tables nécessaires pour façade : 18 (ou 14 mic. bat.)

Guitare : ..... 2  
Basse : ..... 1  
Clavier : ..... 2  
Chants + Sax : ..... 5  
Batterie : ..... 8 ou 4 si GC, CC, Over Head


FICHE TECHNIQUE

MAGIC TONG FAMILY



Contact technique : Chris +33 6 67 93 73 79

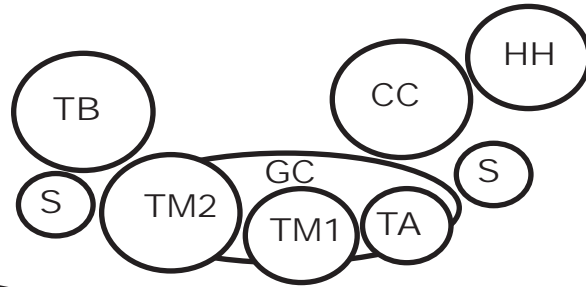

RETOUR 4

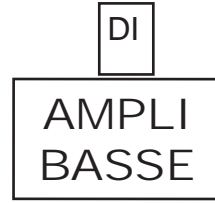

RETOUR 3

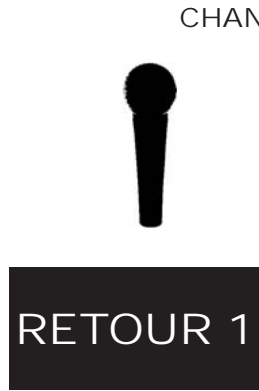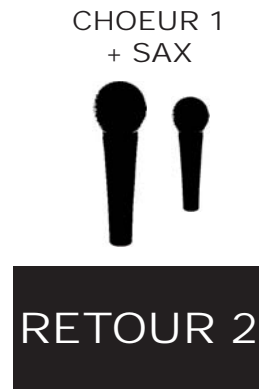

PUBLIC